



Demontering av Modem



MODEM OG MESHENHETER

Modem

Vi har forskjellige fibermodem. Disse skal demonteres og leveres inn etter demontering.



ZHONE MODEM



ZHONE MODEM



ISKRATEL MODEM



ISKRATEL MODEM

Meshenheter

Vi bruker 2 typer mesh-enheter. Har du fått med en av disse ved bestilling av fiber skal dette leveres inn ved demontering.



ZYXEL MESH-ENHET



AIRTIES MESH-ENHET

FIBERBOKSER OG KABLER

Fiberboks

Fiberboksene brukes til å koble sammen fiberoptiske kabler. Disse skal man ikke demontere.



INNENDØRS FIBERBOKS




UTENDØRS FIBERBOKS

Diverse kabler


Fiberkabler er laget av glassfiber eller plastfiber, og brukes til å transportere data i form av lys. Disse skal man ikke klippe eller demontere.



UTENDØRS FIBERKABLER

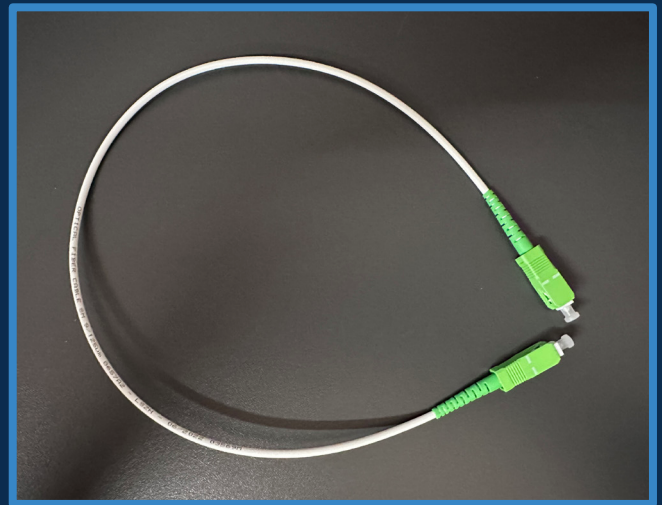


FIBER PATCHESNOR

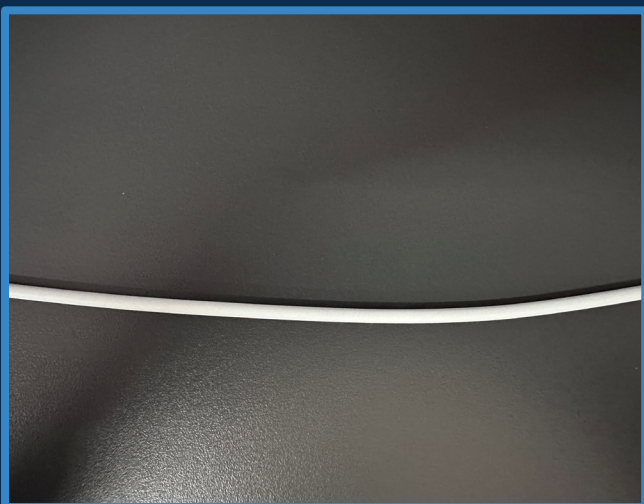

INNENDØRS FIBERKABEL

Demontering variant 1

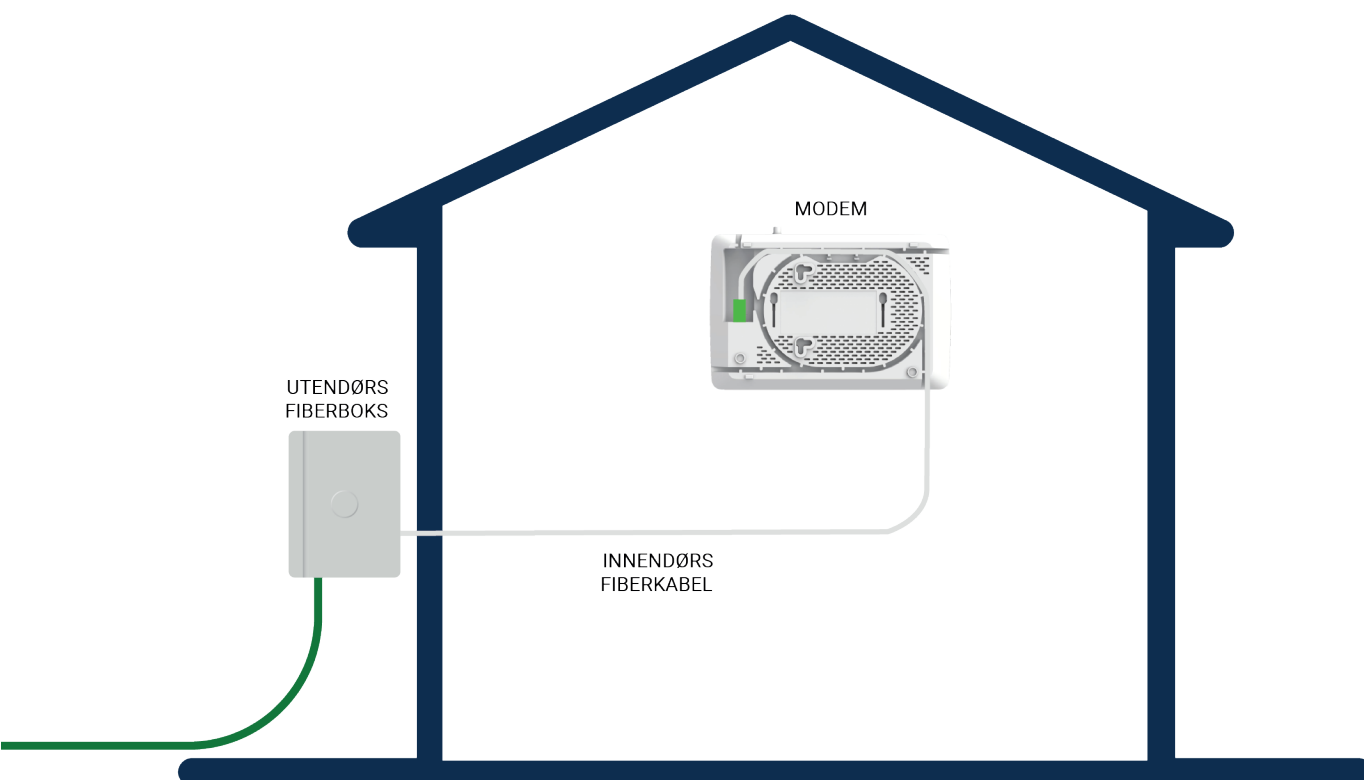

Fremgangsmåte


1. Skru av modemmet og ta ut strømkontakten. Dette er viktig for å unngå at modemmet blir skadet.
2. Plugg ut den innendørs fiberkabelen fra modemmet.
3. Om du har støvbeskytteren til modemmet og/eller fiberkabelen, setter du disse på hodet til fiberkabelen og der du plugget ut fiberkabelen fra modemmet. Sjekk at støvbeskytteren er ren før du bruker den.
4. Er det tilkoblet en mesh-enhet til modemmet, kobler du ut denne. Om du fikk med en mesh-enhet ved tilkobling skal denne også leveres tilbake.

OBS! Den innendørs fiberkabelen er myk og bøyelig, men må beskyttes mot strekking. Kabelen har en maks bøyeradius på 1 cm.

NB!

Både ledninger og enheter bør håndteres varsomt, da fiber er svært følsomt. Både den utvendige fiberboksen, samt tilkoblingen til og fra denne boksen, bør bevares hvis du noen gang ønsker tjenester fra oss igjen. Hvis dette fjernes, kan det påløpe en ny tilkoblingsavgift.

Demontering variant 2

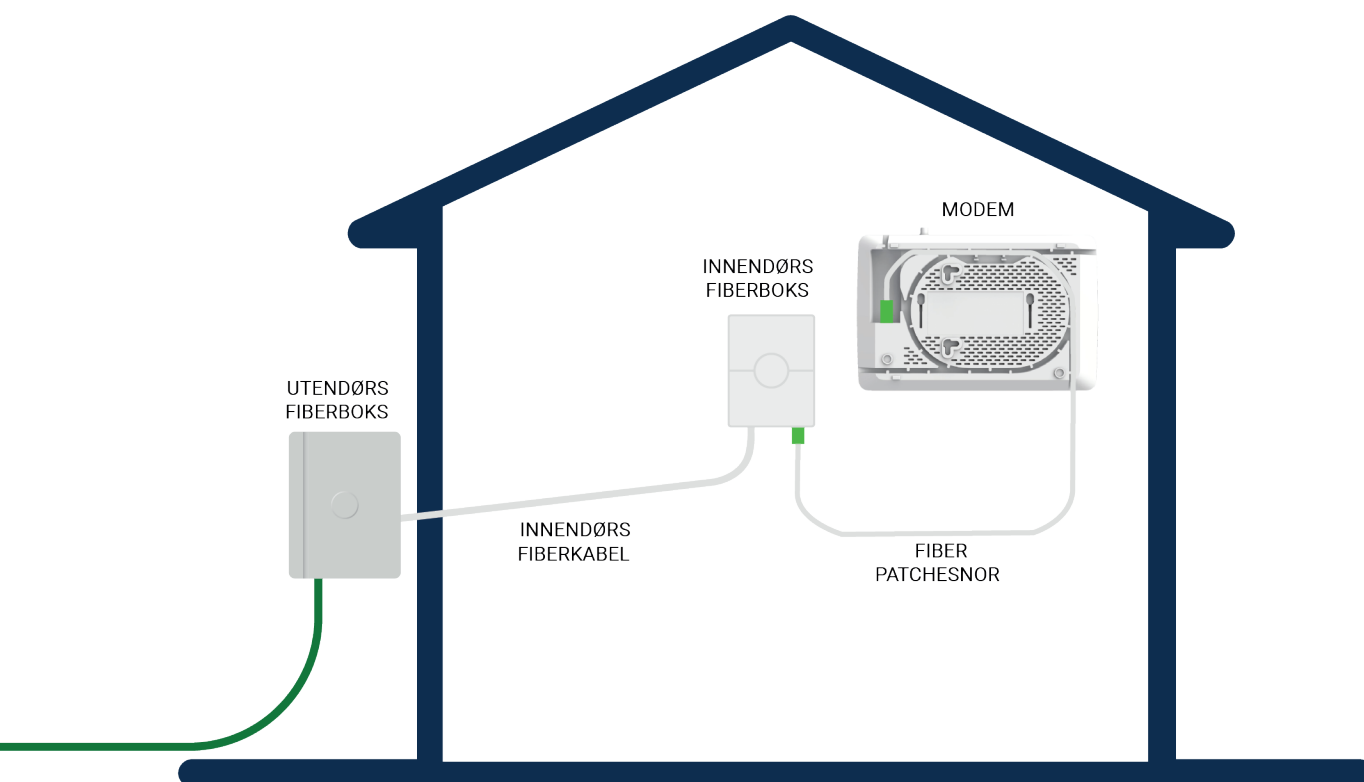

Fremgangsmåte

1. Skru av modemmet og ta ut strømkontakten. Dette er viktig for å unngå at modemmet blir skadet.
2. Plugg ut fiber patchesnoren fra modemmet.
3. Om du har støvbeskytteren til modemmet og/eller fiber patchesnoren setter du disse på hode til patchesnoren og der du plugget ut patchesnoren fra modemmet. Sjekk at støvbeskytteren er ren før du bruker den.
4. Er det tilkoblet en mesh-enhet til modemmet, kobler du ut denne. Om du fikk med en mesh-enhet ved tilkobling skal denne også leveres tilbake.

OBS! Denne innendørs fiberkabelen og fiber patchesnoren er myk og bøyelig, men må beskyttes mot strekking. Kabelen har en maks bøyeradius på 1 cm.

NB!

Både ledninger og enheter bør håndteres varsomt, da fiber er svært følsomt. Både den innvendige og utvendige fiberboksen, samt tilkoblingen mellom disse, bør bevares hvis du noen gang ønsker tjenester fra oss igjen. Hvis dette fjernes, kan det påløpe en ny tilkoblingsavgift.

